



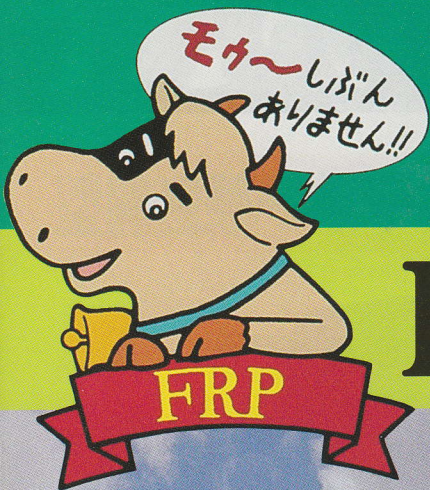

畜産機器
製品

FRPダンテナーカタログ

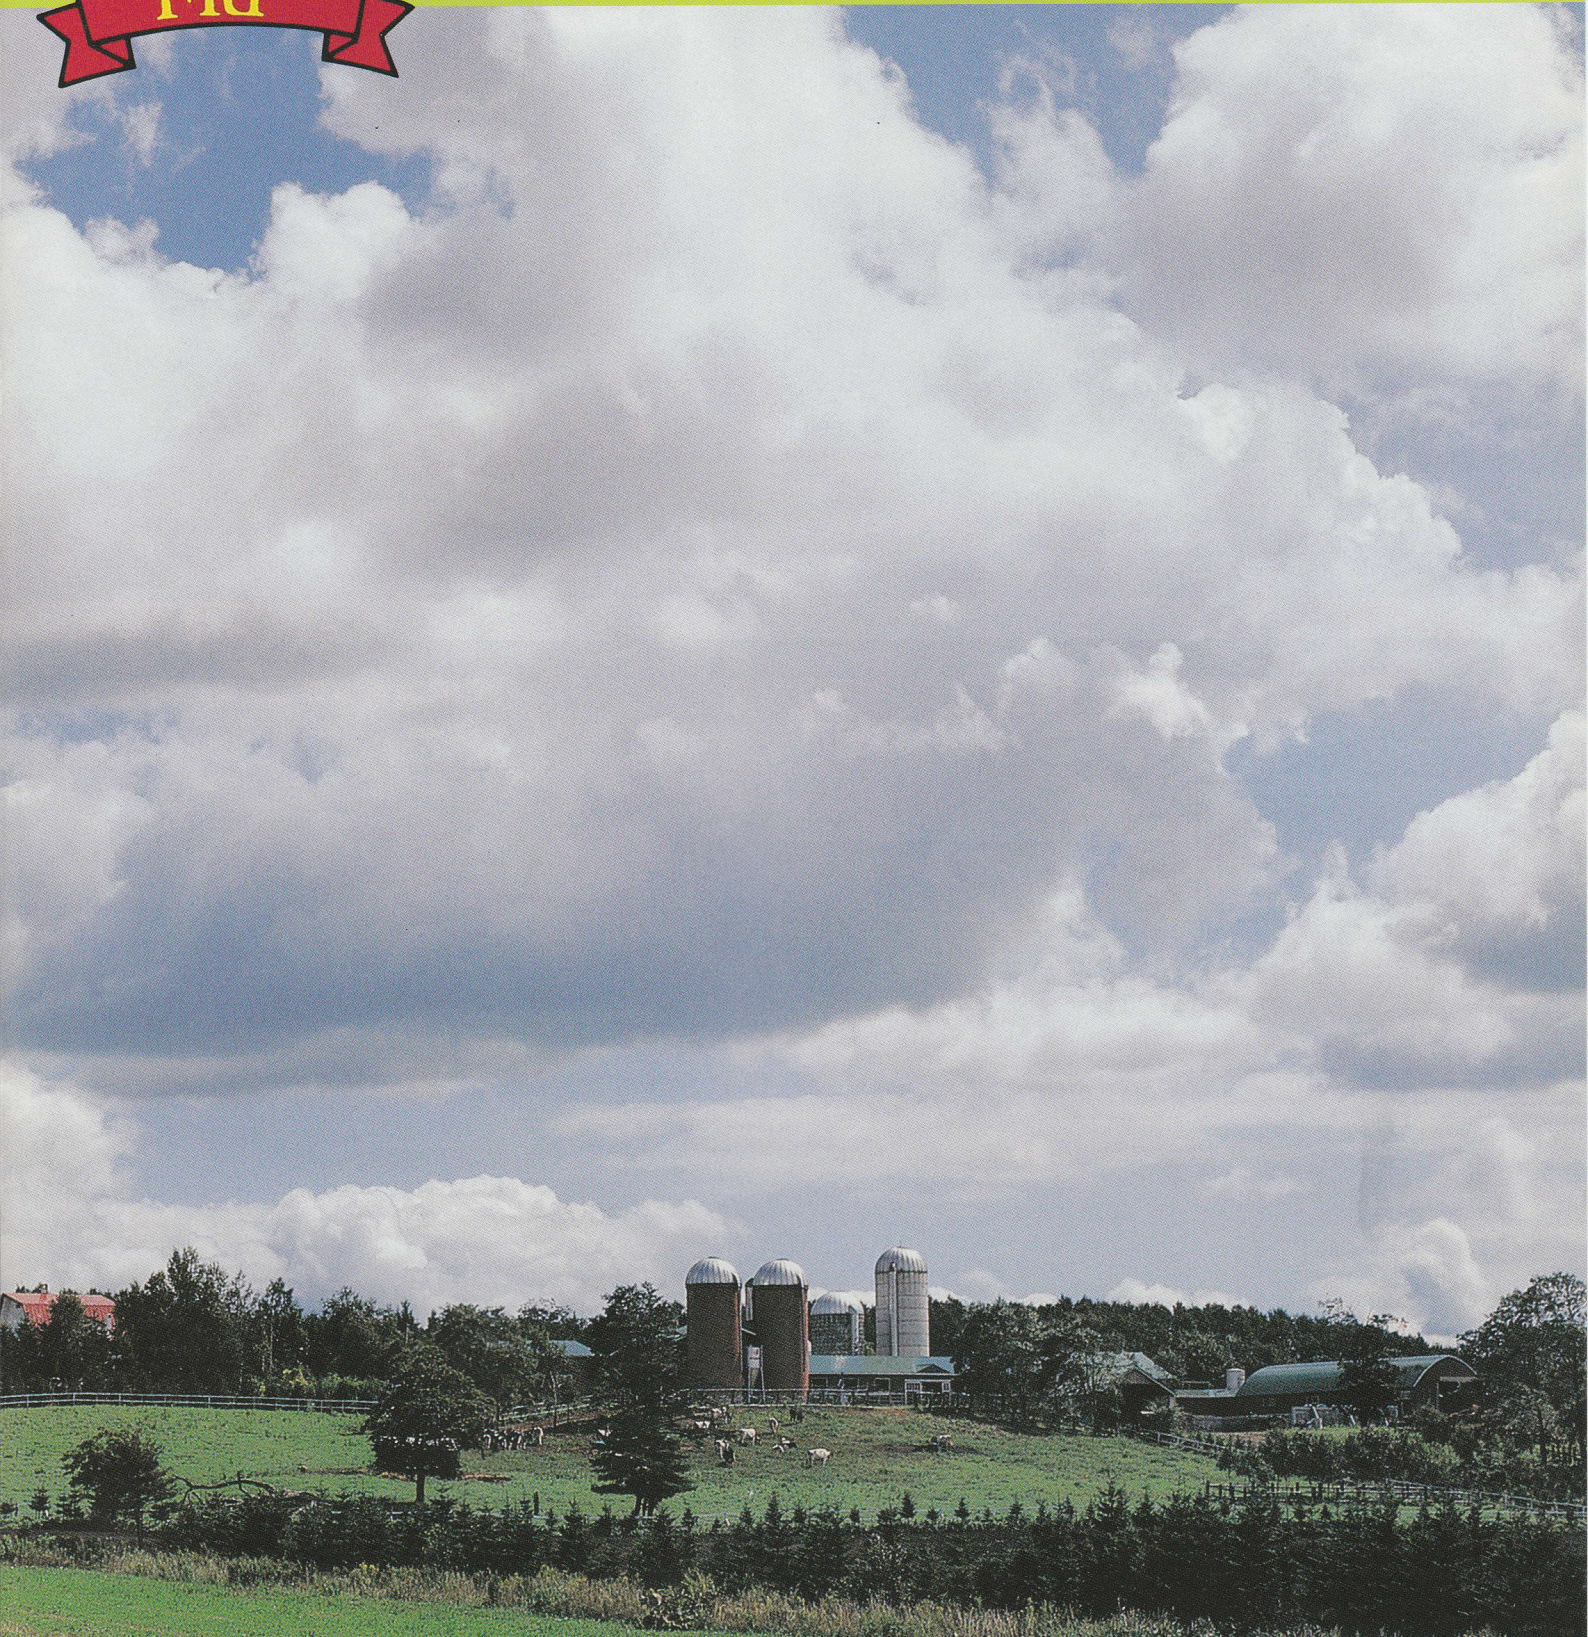

UEMATSU





No.1 ダンテナーボックス型




No.1-2 ダンテナー観音開型




各部の名称・特長

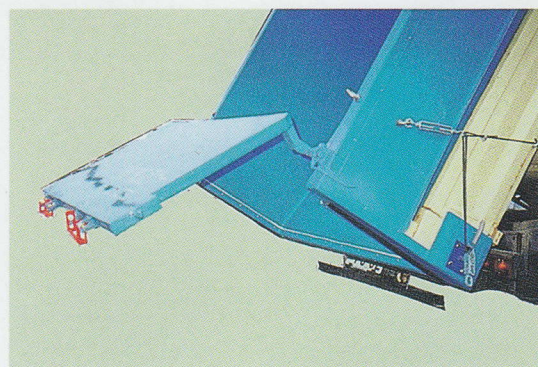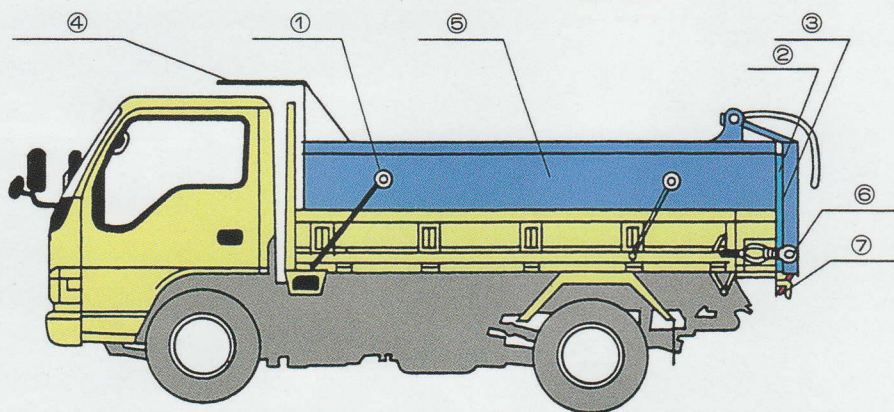


●後部のトビラが特殊金具により大きく開く

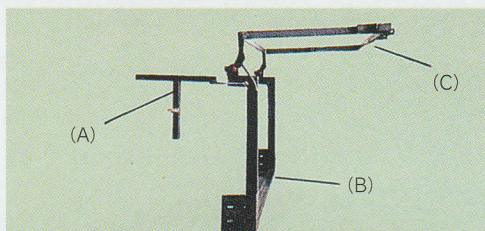


①(A) 車と接続吊り上金具 (B) 本体金具
(C) アオリ金具

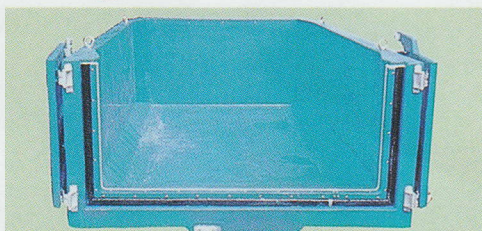

②後部ドアパッキン: FRPの中に埋め込み式になっていて、
取付け取り外しができる。(厚さ25mm)

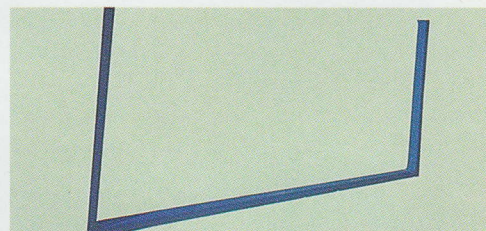


③パッキン押さえ (FRP製)
取り外して、パッキン取り替え可能。

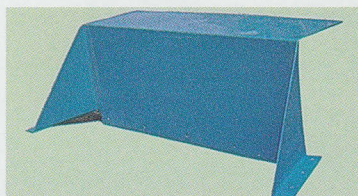

④運転台カバー: 運転台と荷台の間のカバー、
車のエンジン部分の隙間に糞尿が入らない。



⑤後部ドア接続金具: ダンプの後部の爪
にかかる。

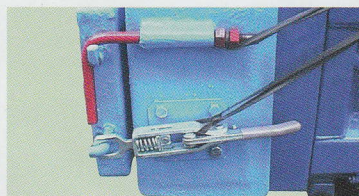

⑥エビ型金具: 後部アオリをしめこむ
二重目のロック。



⑦側部ドアストッパー: ドア接続金具に
続くアオリを強固に離さない三重目
のロック。

ダンテナー

実用新案申請中

★ No.2 ダンテナー船型H800



★ No.2-1 ダンテナー船型観音開型H800



★ No.1-3 ダンテナーボックスタンク型



★ No.1-1 ダンテナーボックスかさ上げ枠 (別売)

一台4役 ・デントコーン・おがくず・わら・堆肥



★ No.3 軽ダンテナー船型




FRP + 耐食性ゲルコート
(強化プラスチック) **仕上の一体成型器**


FRPダンテナー取付図

FRPダンテナーをお買い上げ頂き、誠に有難うございます。FRPダンテナーを安全に長期に渡ってご使用頂く為に、下記の取付図をよくお読みになり説明にしたがって正しく取付、ご使用頂けます様お願い申し上げます。


- ①ダンテナー運転台カバー(あ)をボルトで取付ける。
- ②ダンプ車の後部のハンドル(い)を地面と垂直になるように(う)の様に上げる。

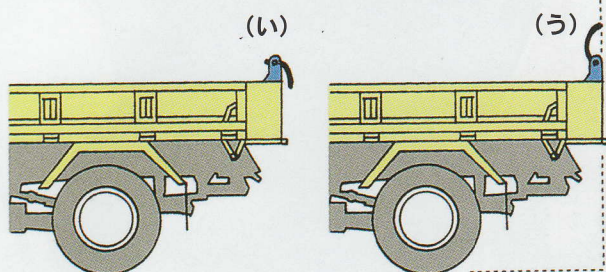

- ③ダンテナーがダンプ車の後部に納まるように押し込む。

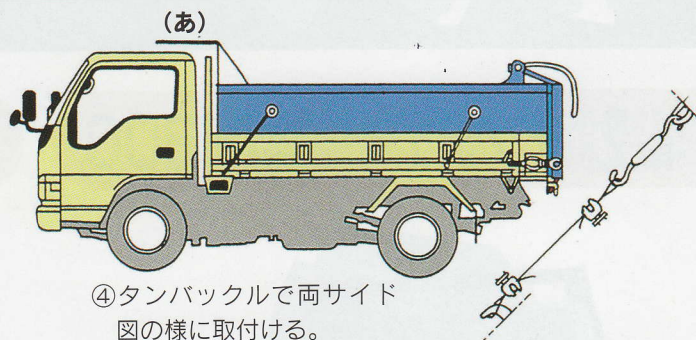

- ④タンバックルで両サイド図の様に取付ける。

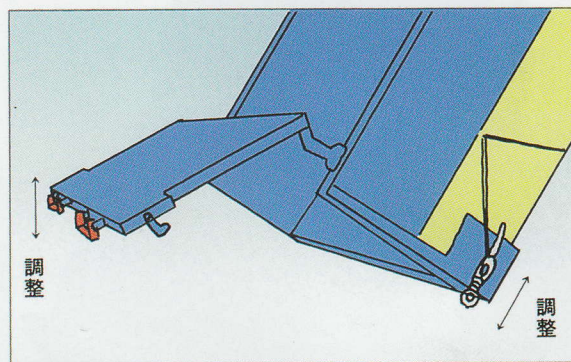

- ⑤調整金具の各部調整 前ページの名称⑤⑥⑦で、ばっきんの調整をすることが、可能。

ダンテナー寸法

《FRPダンテナー》		
No.1	(ダンテナーボックス型2t)	
	ダンプ内寸 (1600×2850)	高さ800
	ダンプ内寸 (1600×3000)	高さ800
	ダンプ内寸 (1600×3100)	高さ800
	ダンプ内寸 (1600×2850)	高さ1000
	ダンプ内寸 (1600×3000)	高さ1000
	ダンプ内寸 (1600×3100)	高さ1000
No.1-1	(ダンテナーボックス型かさ上げ枠) 2t用	
No.1-2	(ダンテナーボックス観音開2t)	
	ダンプ内寸 (1600×3000)	高さ800
	ダンプ内寸 (1600×3100)	高さ800
	ダンプ内寸 (1600×3000)	高さ1000
	ダンプ内寸 (1600×3100)	高さ1000
No.1-3	(ダンテナーボックスタンク型)	
	ダンプ内寸 (1600×2850)	高さ800
	ダンプ内寸 (1600×3000)	高さ800
	ダンプ内寸 (1600×3100)	高さ800
	ダンプ内寸 (1600×2850)	高さ1000
	ダンプ内寸 (1600×3000)	高さ1000
	ダンプ内寸 (1600×3100)	高さ1000

No.2	(ダンテナー船型2t)	
	ダンプ内寸 (1520×3150)	高さ600
	ダンプ内寸 (1600×3150)	高さ600
	ダンプ内寸 (1520×3150)	高さ800
	ダンプ内寸 (1600×3150)	高さ800
No.2-1	(ダンテナー船型観音開2t)	
	ダンプ内寸 (1520×3150)	高さ600
	ダンプ内寸 (1600×3150)	高さ600
	ダンプ内寸 (1520×3150)	高さ800
	ダンプ内寸 (1600×3150)	高さ800
No.3	(軽ダンテナー船型)	
	ダンプ内寸 (1250×2000)	高さ500
	ダンプ内寸 (1300×2000)	高さ500

特 長

- FRP製品のため腐らず、ダンプを強固にガードします。
- 内面ゲルコート仕上げによりすべりを良くし、耐久性をアップさせます。
- アオリの三重ロックにより、走行中のアオリが開きません。
- 軽量なため他のダンプへの積み替えが可能です。

●ご用命は

取扱注意

- 土砂碎石などの積載は避けてください。
- ダンテナーと荷台の外側のフックをタンバックル、ワイヤーロープ、ワイヤークリップで確実に固定してください。
- 前ページの名称の⑥エビ型金具、⑦側部ドアストッパーを確実に外してからダンプ上げしてください。
- ワイヤーロープは、伸縮性があるため伸びる場合があります、ときどきタンバックルを締め込みダンプにダンテナーを固定してください。
- 坂道、片荷でのダンプ上げは危険ですのでおやめください。

今日 明日 畜産農家のための
製造販売元

株式会社 **FRPウエマツ**

掲本社工場／TEL (0237) 42-0488
FAX (0237) 42-0417

掲載内容は改良のため予告なく変更する場合がございます。
商品の色は、印刷の都合上実際の商品と異なる場合がございます。